

TnT speeltoestellen

Montagehandleiding W-556



Toestel typenummer	W-556
Datum montagehandleiding	24/09/2025
Versienummer montagehandleiding	2.2

Beste klant van TnT Speeltoestellen,

Wij danken u voor het aanschaffen en installeren van een speeltoestel van TnT Speeltoestellen. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons bedrijf heeft geplaatst en streven ernaar om uw vertrouwen meer dan waar te maken!

Dit is uw TnT speeltoestellen montagehandleiding.

Wij hebben deze handleiding specifiek voor het product ontworpen, waarop eveneens de toe te passen onderdelen zijn genoemd.

Ook vindt u het grondplan met de benodigde valruimte volgens norm NEN-EN1176-1 : 2017.

Bewaart u dit document bij uw logboek. Nogmaals willen wij u bedanken voor de aankoop van dit speeltoestel. Wij zien uit naar uw volgende speelproject.

Met vriendelijke groet, TnT Speeltoestellen



Inhoudsopgave

Aanzichten 3D	3
Onderdelenlijst	4
Veiligheidsruimtes	5
Aanzichten 2D	6
Plattegrond palenplan	7
Onderdeel handleidingen	8
<i>W-556</i>	9
<i>Anker W-556</i>	10
<i>Autoband</i>	12

Aanzichten 3D





Aanzicht 1



Aanzicht 3


Onderdelenlijst

1 st. W-556	1 st. Anker W-556	2 st. Autoband
268x45x95	32x18x60	
		

Veiligheidsruimtes



Geachte klant,

Zorg er altijd voor dat alle veiligheids ruimtes zoals aangegeven in ieder geval gehaald worden, dit zijn de minimale vereiste ruimtes voor een veilig gebruik van het speeltoestel.

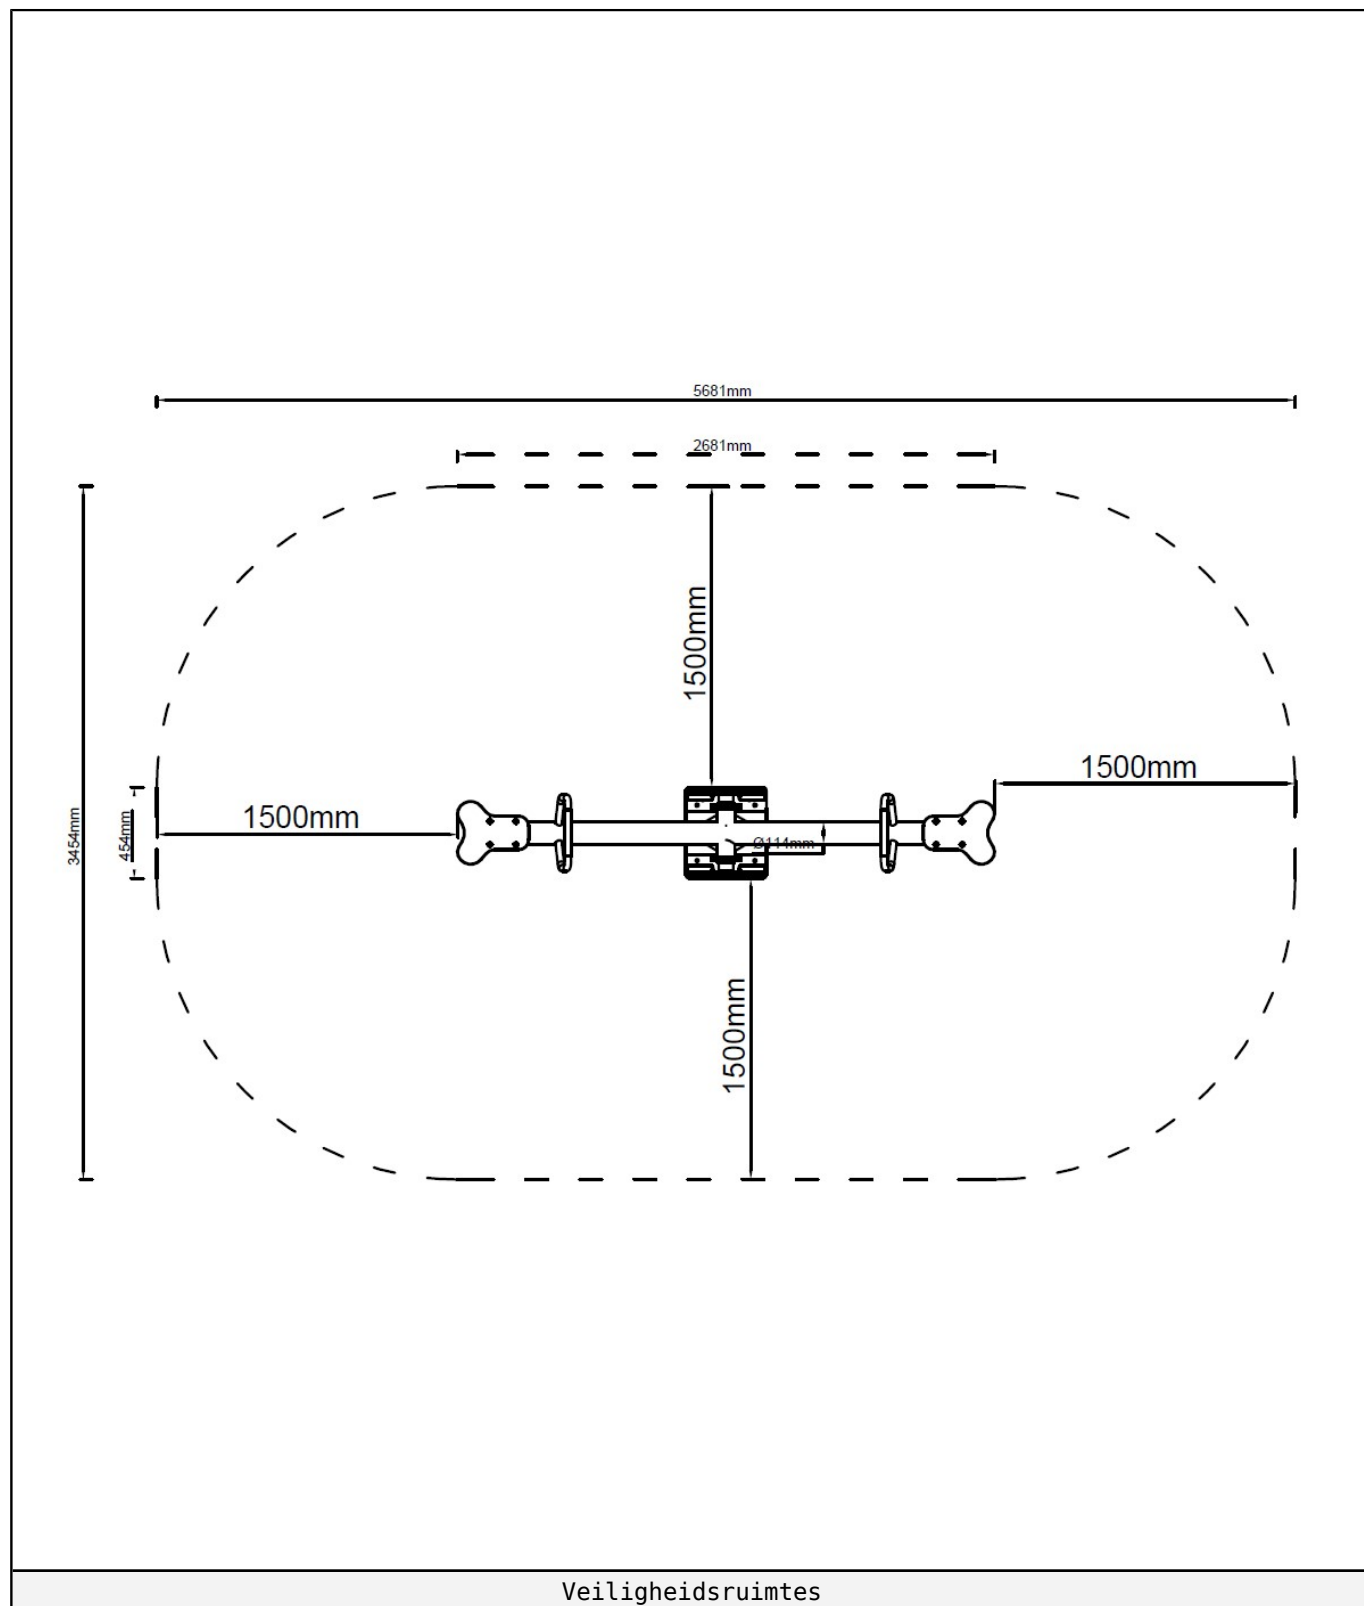

Aanzichten 2D

Hier vindt u de beschikbare aanzichtstekeningen.

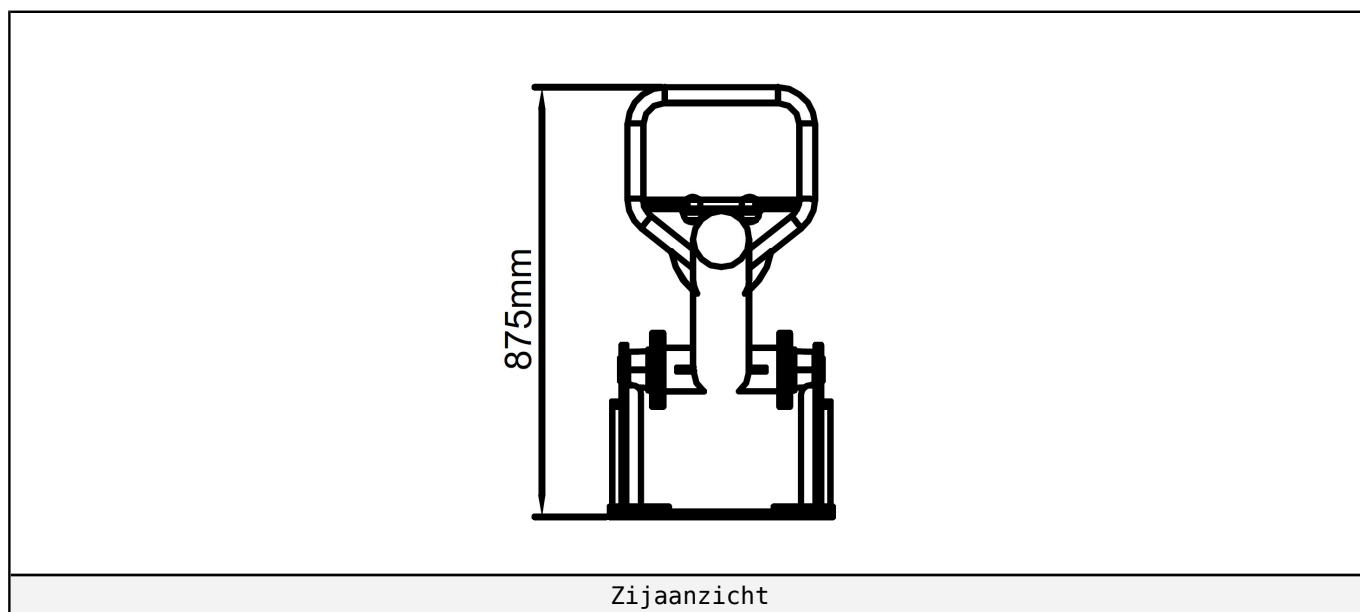
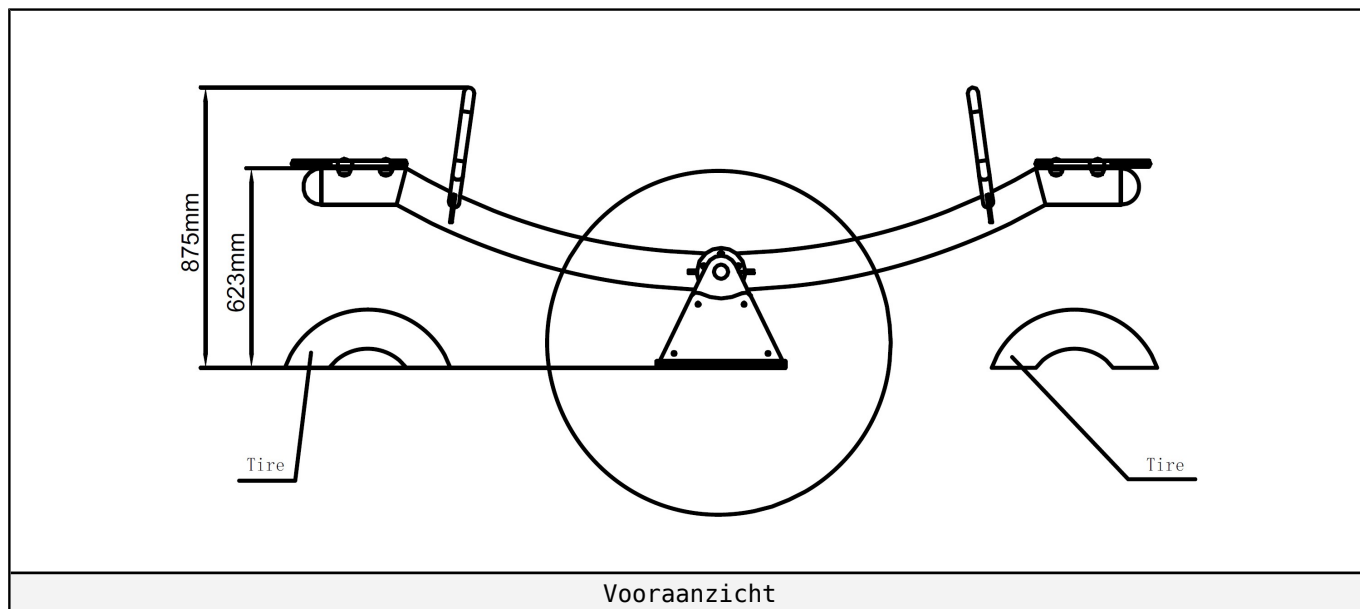


Plattegrond palenplan

U kunt van deze tekening niet afmeten!

Voor de betonfundatie heeft u 200 kg snelbeton nodig voor de wip,

Houdt u er rekening mee dat de betonfundatie minimaal 400mm onder het maaiveld blijft, zoals op de tekening afgebeeld.

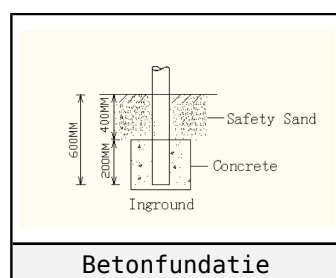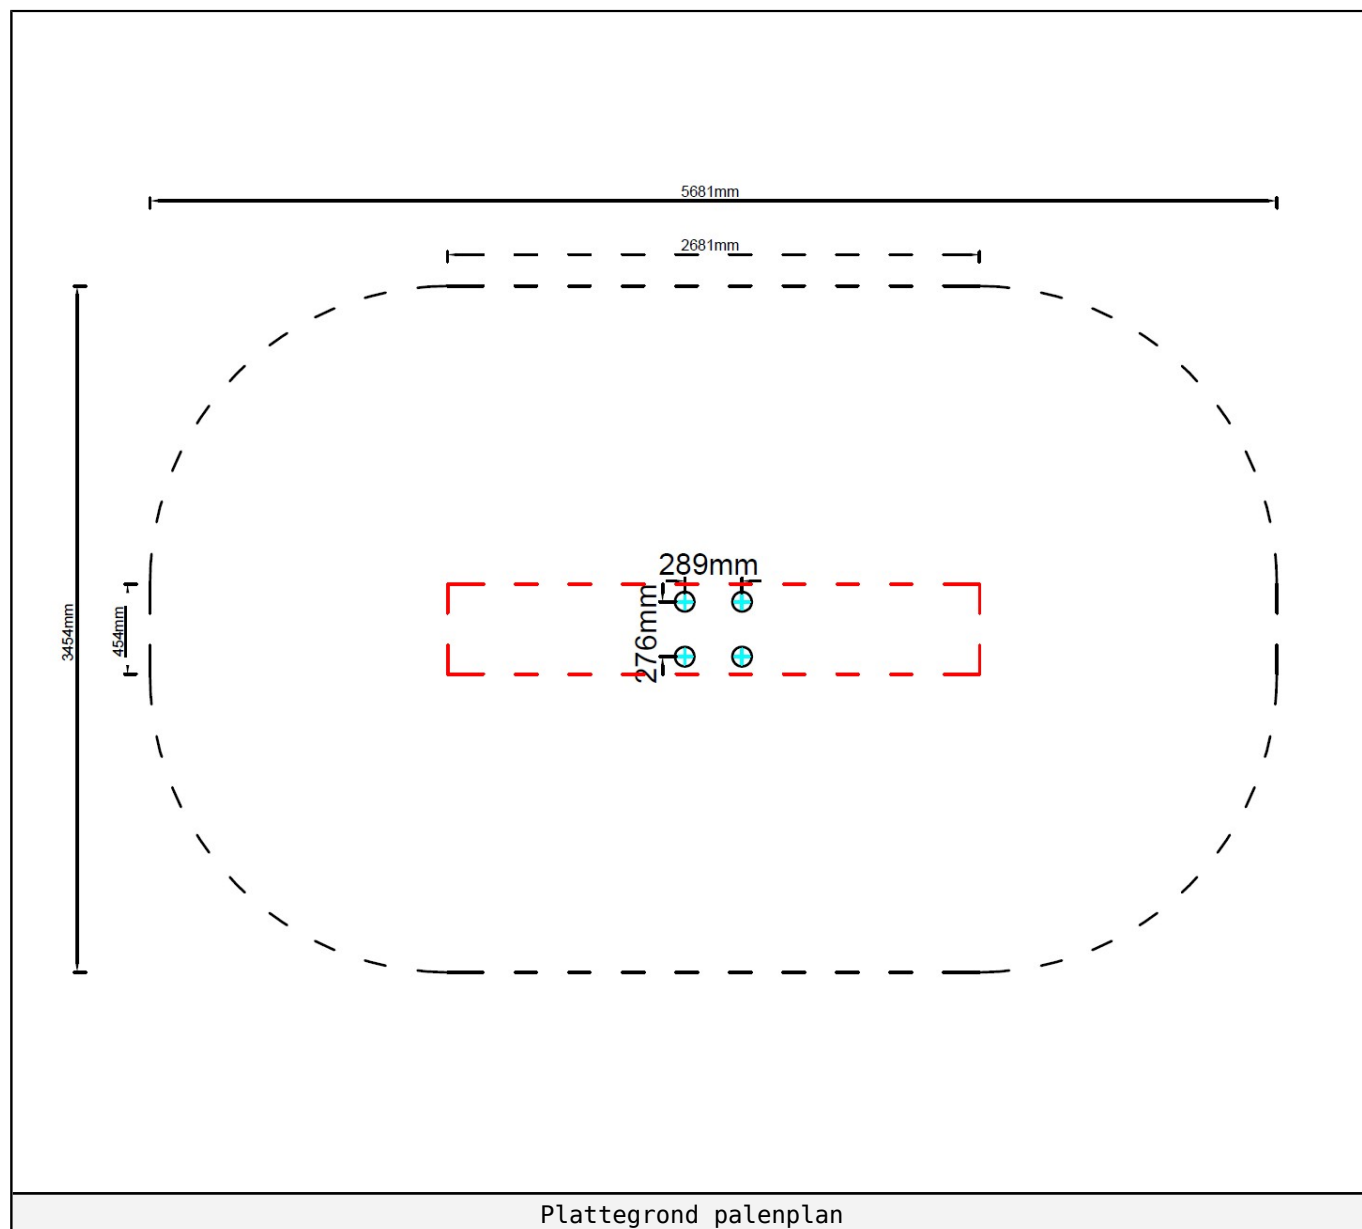



Onderdeel handleidingen


Op de volgende pagina's van dit document vindt u alle individuele onderdelen met bijhorende technische tekeningen en eventuele montage instructies.



W-556

1 STUK

Hoofdafmetingen: 268x45x95

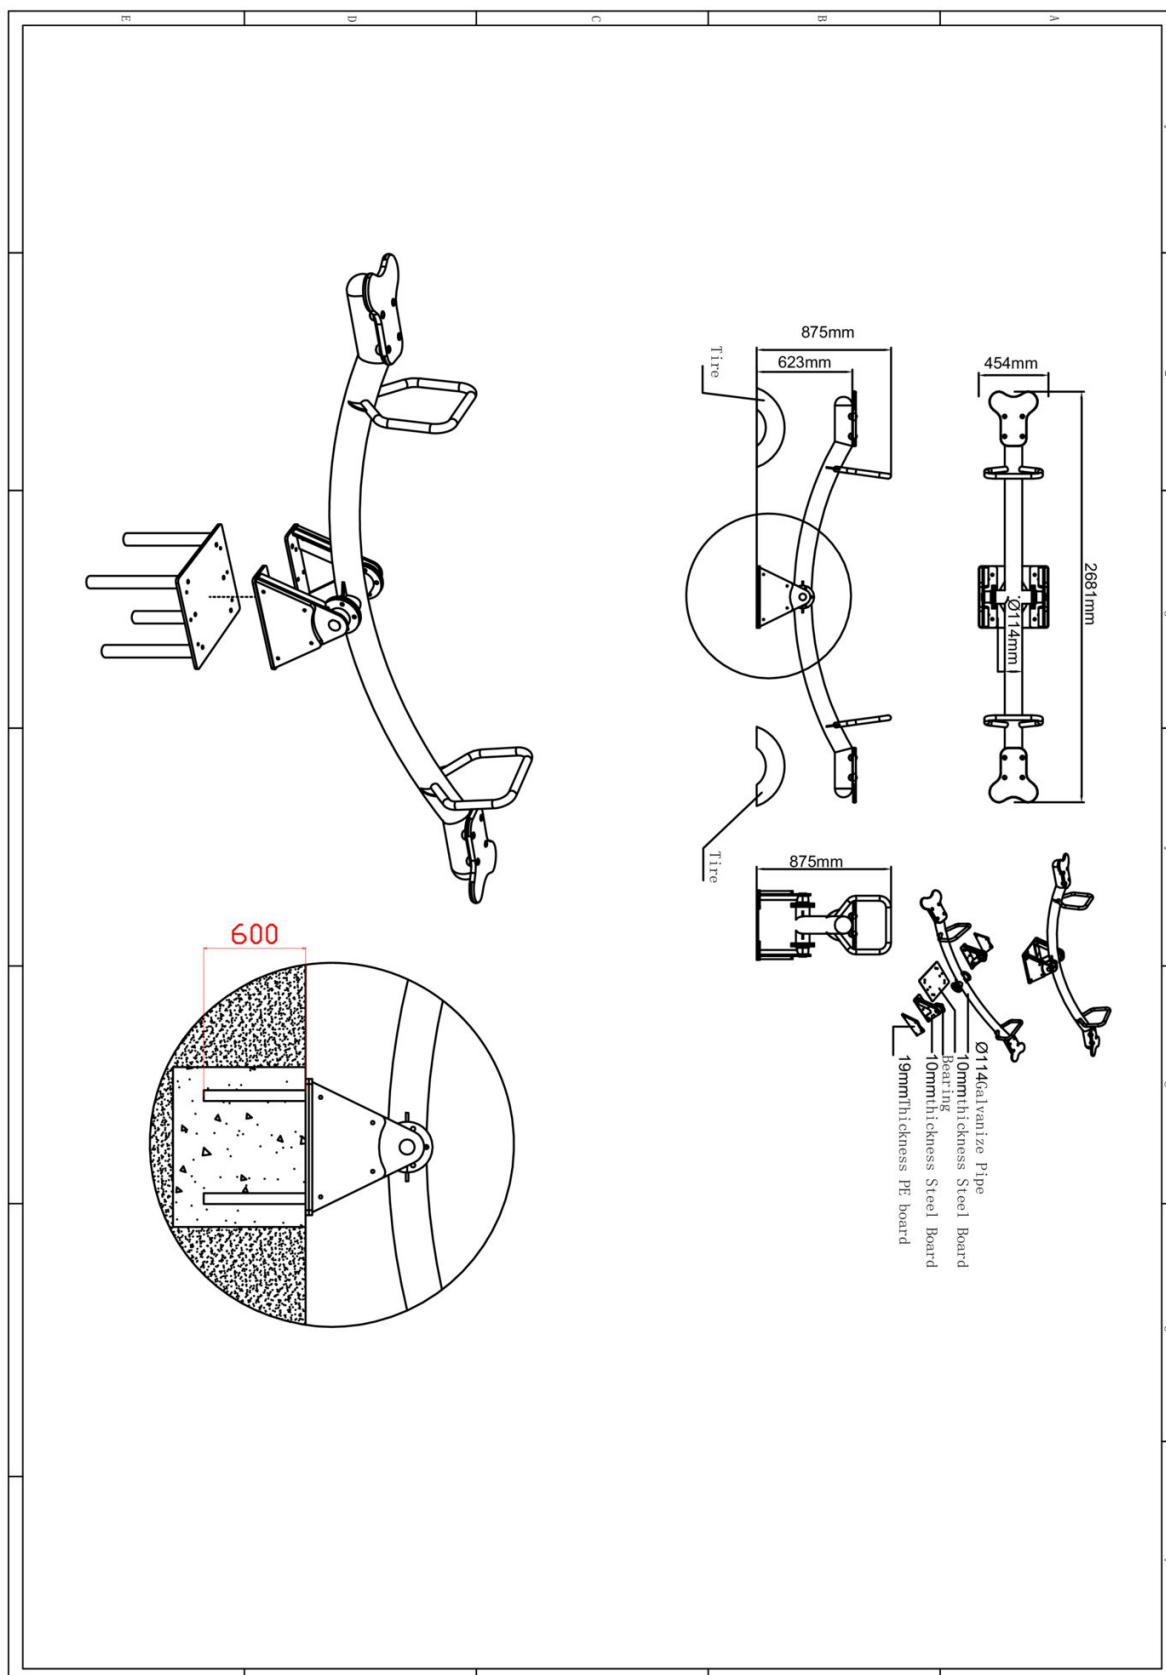




Anker W-556

1 STUK



Hoofdafmetingen: 32x18x60

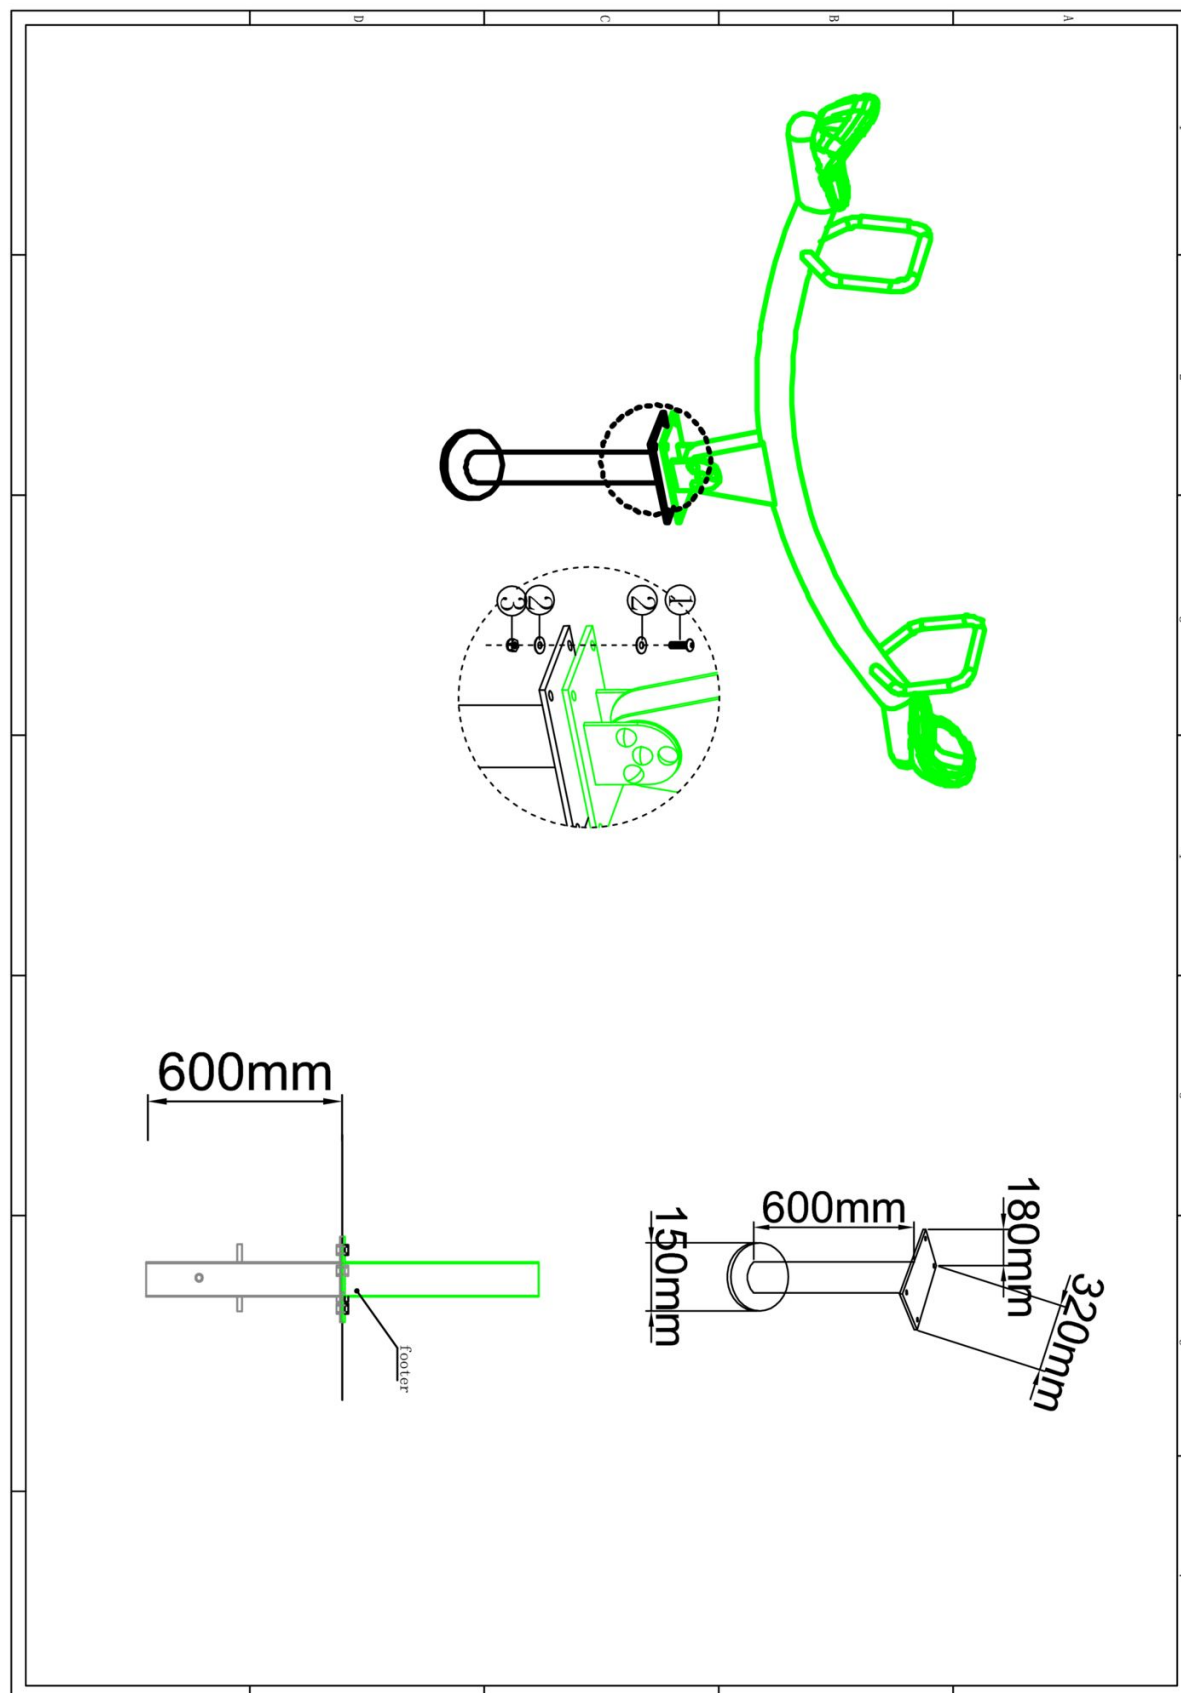


Anker W-556

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de wip en het anker

1 st. W-556	1 st. Anker W-556	4 st. Bout M10X30	8 st. Ring M10 (middel)
		1 	2 
4 st. Lock Moer M10			
3 			

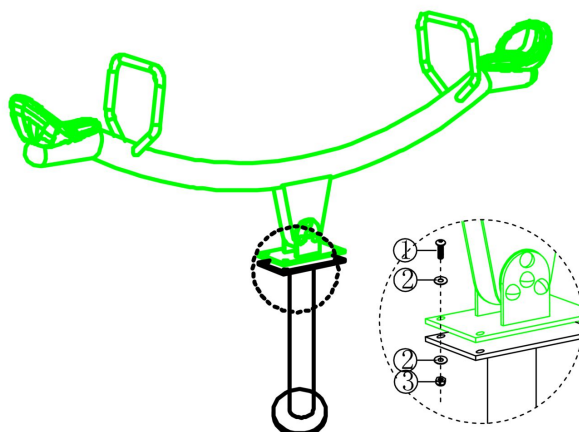

Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



Autoband

2 STUKS

Hoofdafmetingen:





Autoband

STAP 1 van 1

Omschrijving: De Autobanden dienen voor de demping van de wip-wap. Autobanden zo plaatsen dat het uiteinde van de wip-wap midden op de band komt en dat de band de wip-wap voldoende dempt. Autoband voor de helft in de grond plaatsen. Zie onderstaande foto's.

2 st. Autoband



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje